


UFO


# T5

电子全站仪

## 快速引导手册

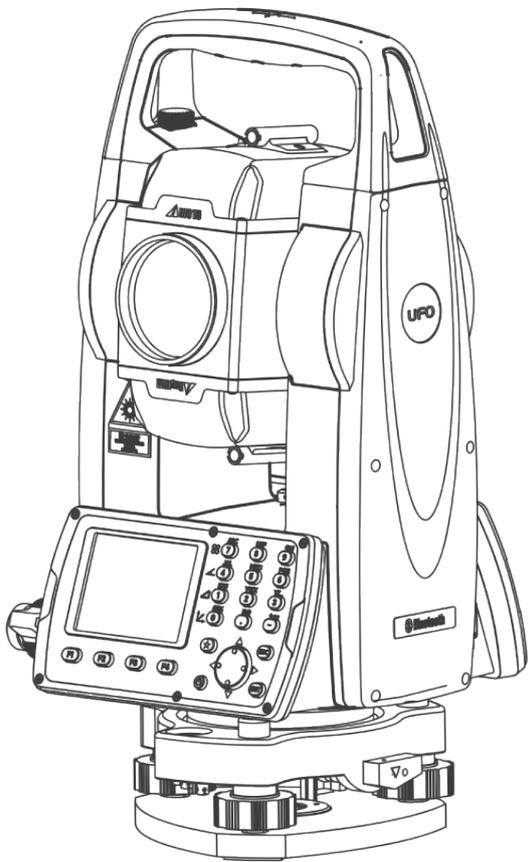


## 部件说明

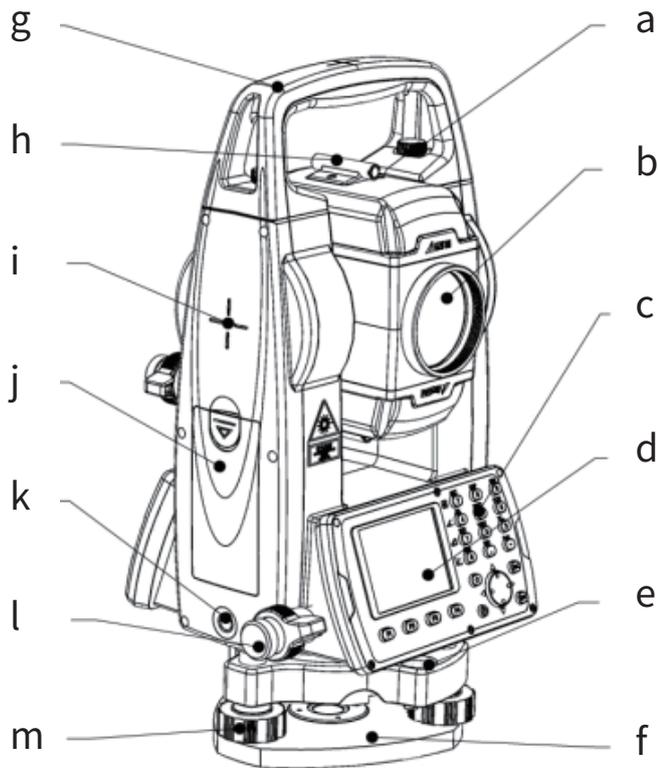


- a) 提手固定螺丝
- b) 望远镜物镜
- c) 键盘
- d) 显示屏
- e) 圆水准器
- f) 基座
- g) 提手
- h) 粗瞄器
- i) 量高标志
- j) 电池仓
- k) 触测键
- l) 水平微动
- m) 基座脚螺旋

## 部件说明

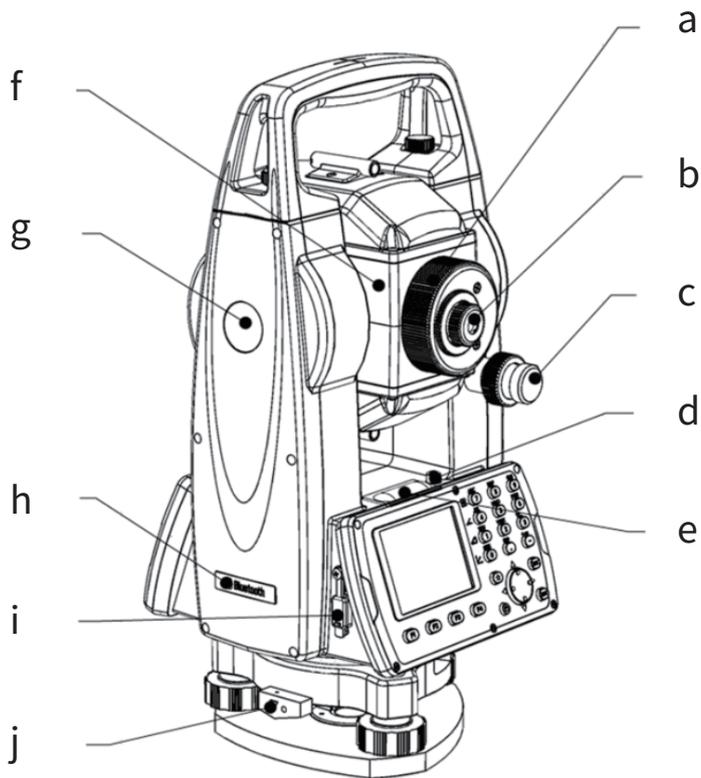


- a) 望远镜调焦环
- b) 望远镜目镜
- c) 垂直微动旋钮
- d) 长水准器调节螺丝
- e) 长水准器
- f) 照准部
- g) 品牌标识
- h) 蓝牙标签
- i) USB 接口
- j) 基座锁紧旋钮

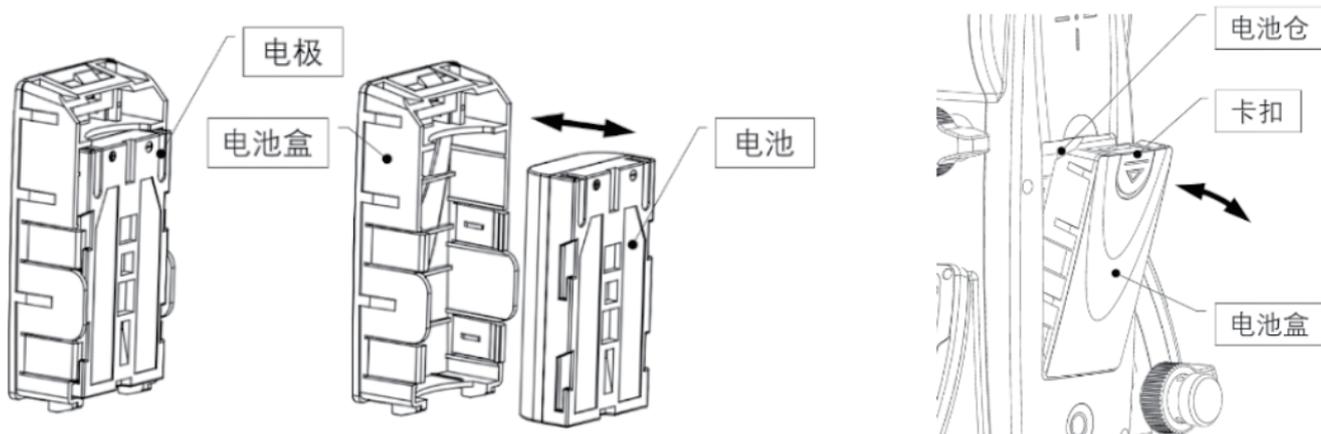

- 1) 确保电池电极向外, 电极处于上方, 将新电池放入到电池盒中。电池完全放入时会听到咔哒的声响。
- 2) 电极位于上方, 将装有电池的电池盒下端先插入电池仓低端, 然后用手指向内按压电池盒 (将装有电池的电池盒对准侧盖的电池仓轻轻推入), 听到咔哒声响, 表明安置到位, 此时电池盒应与侧盖等高。

## 部件说明

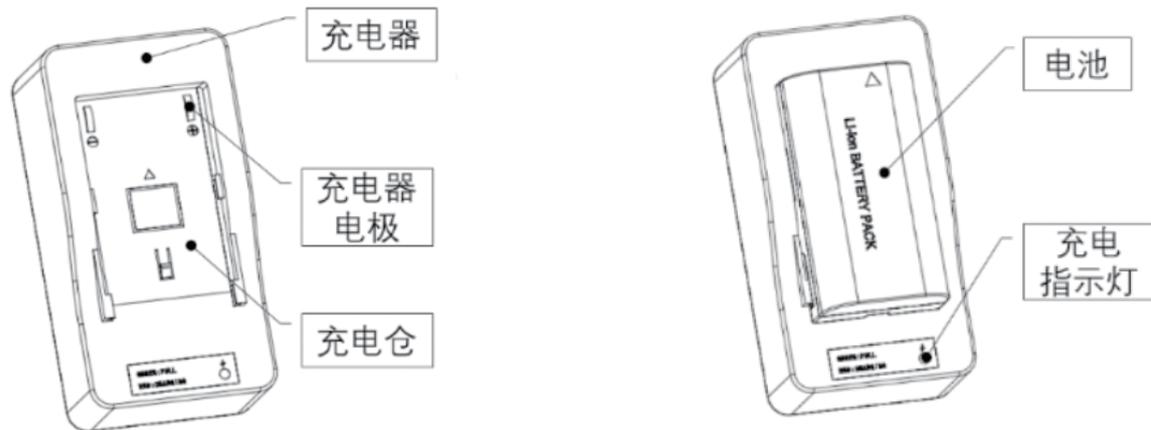

指示灯

状态说明


红色

电池正在充电

绿色

充电完成, 电池充满

## 键盘说明

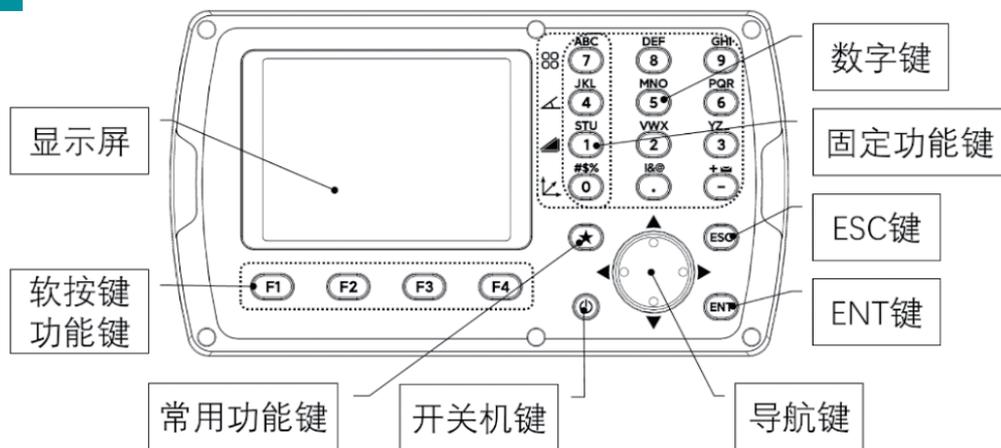

按键	功能说明
数字键	数字/字母/符号等字符输入
固定功能键	与数字0、1、4、7复用，主菜单调用及测量显示切换
软功能键	F1-F4软功能按键，对应屏幕显示的功能及菜单
常用功能键	快捷功能调用，可以按键进行快捷进行常用设置
导航键	四维方向键，进行四个方向光标移动

## 图标说明

图标	状态说明
气象改正常数 PPM	
PPM=N	表示当前 PPM 值为 N, 即气象改正常数为 N。乘常数以及缩放因子没有计算在内。
蓝牙功能状态:表示当前蓝牙功能是否开启。	
	表示仪器蓝牙功能已经打开。
正倒镜状态:表示当前仪器处于正镜或者倒镜。	
I	表示望远镜处于正镜位置(盘左)。
II	表示望远镜处于倒镜位置(盘右)。
反射目标状态:测距目标形式(棱镜/免棱镜/反射片)。	
	表示当前测距目标设置为“棱镜”。棱镜常数由用户输入。

## 图标说明

图标	状态说明
	表示当前测距目标设置为“免棱镜”。
	表示当前测距目标设置为反射片。
补偿器状态:表示当前补偿器开或关。	
	表示补偿器打开。
	表示补偿器关闭。
电池状态:表示当前电池估计剩余电量。	
	分为四个等级,以25%为阶梯显示。



详细操作说明手册及配套软件放置在随机U盘中,更多详细信息用户可进行查阅,也可致电400-678-0303获取技术支持。